

# Гарантийный сертификат

1 год гарантии



Продукт	Стерилизатор воды	Модель	Спрей BTS-1000
Дата покупки	_____ год	_____ месяц	_____ день
Место			
Продавец			
Контакт Клиента			
Адрес Клиента			

Любые поломки, при соблюдении правил использования, будут отремонтированы бесплатно в течение 1 года с момента покупки.

- Плата за ремонт будет взиматься после истечения срока действия гарантии.
- Возврат продукции, обмен и ремонт должны осуществляться в соответствии с критериями компенсации ущерба потребителям, в соответствии с Законом о защите прав потребителей.
- Данная гарантия не может быть переоформлена.
- Нижеследующее исключается из бесплатного ремонта по настоящей гарантии и оплачивается отдельно.
- Если продукт выходит из строя из-за несоблюдения Пользователем условий, изложенных в руководстве пользователя.
- Если продукт выходит из строя в результате внешних факторов, таких как фальсификация продукта или воздействие на продукт.
- Когда срок службы расходных частей изделия истек.
- Если этот гарантийный талон не представлен.

## Руководство пользователя

### Стерилизатор воды



BTS-1000



BTS-1100

Компания ООО «ТКЗ» Торговый бренд «Dr.Water»

Россия, 191036,  
г. Санкт-Петербург,  
ул. Кременчугская, 9/1-21-Н


[www.docwater.ru](http://www.docwater.ru)

т. 8(800) 555-68-22  
т. +7(952) 288-27-23  
[dr\\_water@mail.ru](mailto:dr_water@mail.ru)



Пожалуйста, прочитайте инструкцию  
перед использованием

[www.docwater.ru](http://www.docwater.ru)

 **ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИБОР.**

1. Следуйте инструкциям руководства пользователя.
2. Держите в недоступном для детей и животных месте.
3. Не используйте BTC-1000 в ограниченном пространстве и не используйте его в проветриваемом месте.
4. Не вдыхайте электролизованную воду.
5. Люди, страдающие респираторными заболеваниями или аллергией, должны осторожно использовать BTC-1000.
6. Не вдыхайте и не пейте ЭЛЕКТРОЛИЗОВАННУЮ воду BTC-1000.
7. Когда распыляете на тело или обеззараживаете руки, дезинфицируете ноги, используйте водопроводную водой без добавления соли.
8. Распылите электролизованную воду на детские игрушки или предметы, а затем протрите или промойте их водой, или высушите.
9. Не распыляйте на глаза. Если раствор попадет вам в глаза, немедленно промойте их чистой водой.
10. Вымойте руки после использования BTC-1000.
11. Если прибор используется для дезодорации одежды, постельных принадлежностей или мебели, используйте его в хорошо проветриваемом месте.
12. Вы можете использовать BTC-1000 для стерилизации увлажнителя воздуха. но не заливайте электролизованную воду в увлажнитель воздуха.
13. Не используйте BTC-1000 вблизи отопительного оборудования.
14. Не отключайте распылитель во время электролиза.
15. Заботиться в том, чтобы вода не попадала на контакты. Если контакты влажные или на них вода, немедленно протрите их.

## 01 ОБЩИЕ ДАННЫЕ



Использование технологии электролиза для получения безопасной стерилизации, дезодорации и окисления функциональной воды.



При использовании водопроводной воды, ее можно было бы обрабатывать до сильно электролизованной воды.



Мощный метод электролиза через титановый электрод



Гарантия безопасности за счет интеллектуального управления током.



Проведен тест безопасности по раздражению кожи.



BTC-1000 имеет микрокапельное распыление. (Микрокапельное распыление, MDS)

## 02 СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**Стерилизация.** Стерилизует до 99,9% вредных микроорганизмов.

**Дезодорирующий эффект.** Когда обрабатывают спреем места с запахом. запах уменьшается или исчезает.


**Очистка.** Легко очищает пятна на поверхности объектов.

**Удаление пестицидов.** Эффективен при удалении остатков пестицидов на поверхности фруктов и овощей.

**Стерилизующая Сила, Стойкие характеристики электролизованной воды**

Высокая стерилизующая и дезодорирующая способность обработанной воды в приборе поддерживается в течение примерно 7 дней. Пожалуйста, избегайте прямых солнечных лучей и храните его в прохладном месте. Далее обработанная вода возвращается в исходную воду и безопасна для человеческого организма.


## 03 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

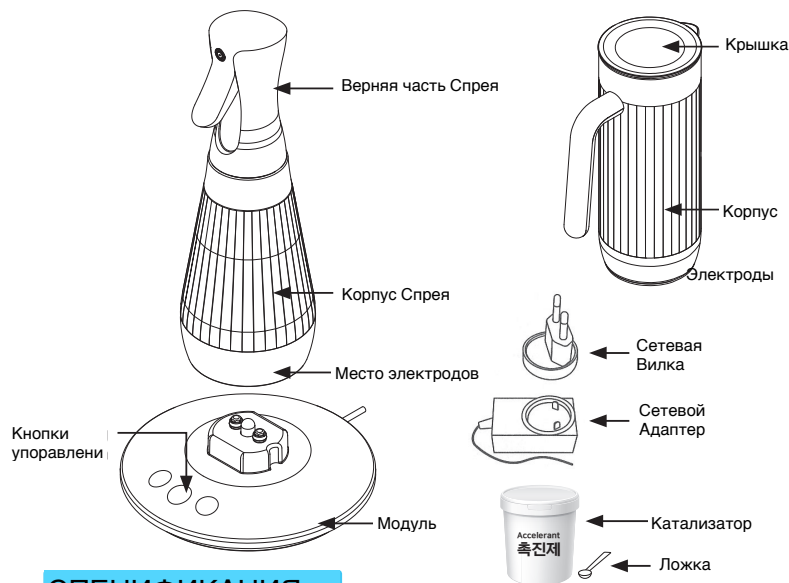


### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Название	Стерилизатор воды (распылитель BTC-1000, кувшин BTC-1100)			
Комплект	1 комплект продукта, (распылитель, кувшин), вилка переменного тока, адаптер переменного тока, катализатор, ложка, руководство			
Спецификация	Спрей - D 90(mm) X W 90(mm) X H 265(mm) Кувшин - D 90(mm) X W 90(mm) X H 230(mm) Модуль - D 170(mm) X W 170(mm) X H 55(mm)			
Вес Продукта	Спрей	350g	Кувшин	400g
		350ml		900ml
Материал	Устройство для получения водорода: Титан(иридиевое покрытие)Основной блок: ABS			
Производитель	BionTech Co., Ltd.			

## 04 УСТАНОВКА

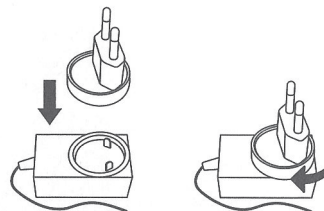

Картинка 1

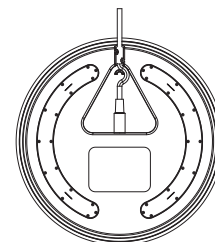

Картинка 2

- Устанавливайте в ровном месте без влаги.
  - На расстоянии не менее 10 см от стены
  - Как показано на [Рис. 1] штекер в адаптере. Пожалуйста, объедините их.
- После установки адаптера на пол основного корпуса, вдоль паза, как показано на рис. 2, пожалуйста, восстановите линию.

## 05 ПОЯСНЕНИЯ

### Электролиз


Электролиз-это процесс разложения вещества посредством электрохимической окислительно-восстановительной реакции путем подачи электрической энергии извне.

### Стерилизующий эффект Электролизованной воды

- Дезодорирующее действие пищевых отходов, животных и запаха туалета
- Удаляет пестицидные ингредиенты
- Эффект стерилизации для удаления бактерий, таких как кишечная палочка и сальмонелла

### Электролизованная вода

Означает, что водопроводная вода была обработана химической реакцией путем электролиза.

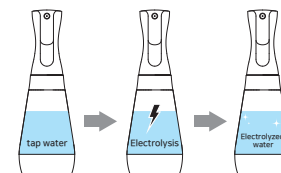

### Места использования

- Стерилизация дома, туалета, столов, автомобиля и т. д. Его можно использовать для чистки.

# 06 Использование

1. Налейте в бутылку около 350 мл. обычной воды



2. Если вам нужна сильная стерилизация, добавьте чайную ложку(0,5 г) катализатора.

3. Соедините распылительную головку с бутылкой и встряхните ее.

4. Установите правильно Спрей на подставке

5. Кнопка питания установлена в "стандартный" режим

Если вам нужна сильно электролизованная вода, нажмите кнопку High.

- Низкий уровень : время работы 1 мин. / стандартная обработка воды.
- Высокий уровень : время работы 2 мин. / сильная обработка воды


Низкий уровень



Высокий уровень



5

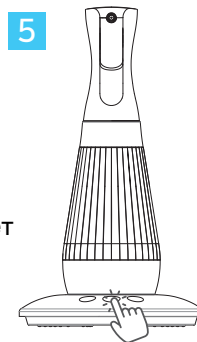

6. Когда электролиз закончен, устройство издает звуковой сигнал.

\* Используйте водопроводную воду  
(Не используйте грунтовые воды и загрязненную воду, а также очищенную воду.)

\* Во время работы может пахнуть легким дезинфицирующим средством. Это нормально .

## Внимание! Добавление катализатора

Используйте только чайную ложку из комплекта (Не добавляйте много катализатора)

Добавьте только одну ложку.

Высокие концентрации стерильной воды можно изготовить, если добавить больше 1 ложки  
Используйте только тот катализатор, который мы вам предоставили. Не используйте другие химические усилители.



Катализатор  
0,5g

## 07 УПРАВЛЕНИЕ

### Хранение

Обработка воды в БТС-1000 не занимает много времени. Если вы не используете прибор в течение длительного времени, пожалуйста, высушите внутреннюю часть и храните его в месте без влаги и прямых солнечных лучей. Хранение при слишком низкой температуре может ухудшить производительность устройства или привести к его замерзанию.

### Очистка внешней поверхности устройства

Протрите внешнюю поверхность устройства сухой тканью. Не используйте никаких химикатов и общих моющих средств. Будьте осторожны, чтобы вода не попала в ту часть, где соприкасаются резервуар для воды и модуль. Если есть влага, удалите ее полностью и дайте ей высохнуть.

### Очистка внутренней части устройства

Не разбирайте электрод на дне распылителя и не протирайте его с чрезмерной силой. Если вода остается в распылителе или кувшине в течение длительного времени и засыхает осадок, будьте внимательны, чтобы не испортить электрод. После протирания, добавьте специальное чистящее средство и включите устройство на 3 минут. Оставьте его на 1 час после окончания операции, затем смойте чистой водопроводной водой.

### Очистка пластин

Если на электроде наблюдается белая накипь, добавьте 200 мл теплой воды и 0,5 г специального чистящего средства и оставьте его на 1 час или более, или хорошо встряхните в течение 3 минут, чтобы очистить электрод. После мытья промойте чистой водопроводной водой. Белые чешуйки — это минеральные ингредиенты в водопроводной воде. Так что это безопасно для человеческого организма

## 08 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

### Внимание при использовании

- Не используйте в ограниченном пространстве, используйте в хорошо проветриваемом месте.
- Не вдыхайте и не пейте ЭЛЕКТРОЛИЗОВАННУЮ воду БТС-1000. Если вы пьете много электролизованной воды, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом.
- Не распыляйте на глаза. Если он попадет вам в глаза, немедленно промойте их чистой водой и обратитесь к врачу.
- Поместите в недоступную для детей и животных месте. · Не используйте BTS-1000 рядом с нагревательным прибором и скороваркой.
- Если вы перевернете БТС-1000, то вода может вытекать из распылительной головки.

### Пожалуйста, используйте согласно инструкции ниже

- Убедитесь, что рабочий блок BTS-1000 установлен на ровном месте, например на столе. Не снимайте прибор, пока идет обработка воды.
- Не начинайте электролиз БТС-1000 три раза подряд. существует риск возникновения пожара из-за перегрева и повреждения оборудования.
- Когда электролиз только что закончен, не прикасайтесь к контактным клеммам между распылителем и модулем.
- Пожалуйста, обратите внимание на риск обесцвечивания или деформации при использовании для текстиля, кожи или металла.
- Не ставьте электролизованную воду в холодильник для хранения.
- При извлечении штекера адаптера из розетки, пожалуйста, держите корпус штекера и вытащите его. Если вы вытащите шнур только удерживая его, это может привести к повреждению шнура и поражению электрическим током. Если адаптер поврежден, не разбирайте и не заменяйте его произвольно. Пожалуйста, отремонтируйте или замените его в нашем центре или ремонтной мастерской.
- Не допускайте попадания воды в адаптер переменного тока.
- Влажные руки не должны касаться адаптера переменного тока.
- Используйте розетку с заземлением.
- Не кладите никакие предметы, такие как металл, в бутылку распылителя или Кувшина.
- Не разбирайте и не модифицируйте устройство.

## Возможные неисправности и устранение

Состояние	Проверка	Действия
Прибор не включается	Правильно ли подключено питание?	Включите после правильного подключения питания
Горит светодиодная лампа. Однако нет пузырьков воздуха.	Правильно ли соединен распылитель с модулем?	См. стр.5 и правильно совместите распылитель с модулем, а затем повторите попытку. Если он не работает, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов.
Слабая генерация пузырьков	Вы использовали очищенную или бутилированную воду вместо водопроводной	Используйте водопроводную воду. Кроме того, при добавлении катализатора образуется больше пузырьков воздуха, чем только от водопроводной воды
Не работает при добавлении катализатора.	Правильное ли количество катализатора добавлено	Добавьте только одну ложку из комплекта, и проверьте.
Распылитель не распыляет.	Вы использовали воду с высокой жесткостью?	01. При использовании воды с высокой жесткостью, может образоваться накипь и засориться распылительная форсунка. Если это не сработает, погрузите область сопла в разбавленный раствор моющего средства и воды в соотношении 1:1. Если он все еще не работает, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов. 02. Из-за характера полуавтоматического распыления распыление может быть невозможно если сопло заполнено воздухом. Обратитесь к видео в объявлении на официальном сайте Dr.Waner (самодиагностика, связанная с отказом распылителя), и если он все еще не работает после попытки по крайней мере 5 действий, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

## 10 Сервисная поддержка

Dr.Water предоставляет бесплатные услуги или услуги за плату в соответствии с Комиссией по свободной торговле и критериями компенсации ущерба потребителям.

### ■ Бесплатные услуги

В случае поломки изделия во время эксплуатации из-за дефекта изделия, заказчик имеет право на получение бесплатного ремонта в течение 1 года с момента покупки по гарантии.

Если повреждение изделия вызвано небрежностью заказчика, перепадами напряжения или стихийным бедствием, плата за ремонт взимается даже в том случае, если оно все еще находится под гарантией. Все вышеперечисленное должно основываться на критериях компенсации ущерба потребителям, в соответствии с действующим законодательством

### ■ Услуги за отдельную плату (расходы несет заказчик)

Следующие случаи подлежат ремонту за отдельную плату, даже если он все еще находится на гарантии.

1. Поломка, вызванная вставкой посторонних предметов в изделие.
2. Повреждение изделия или неисправность в результате удара о изделие или его падения.
3. Повреждение или деформация внешней поверхности изделия, вызванные органическими растворителями, такими как разбавители и бензол.
4. Поломка, вызванная подключением к источнику питания с неподходящим напряжением или перепадами напряжения.
5. Самостоятельный ремонт и использование не заводских запчастей.
6. Потеря или повреждение деталей в результате разборки изделия потребителями.
7. Отказ в результате ремонта или модификации изделия неавторизованным специалистом.
8. В случае повреждения, вызванного ударом по зарядному терминалу
9. Поломка в результате несоблюдения предостережений, изложенных в руководстве пользователя  
(Вы можете использовать продукт безопасно и в течение длительного времени, если будете соблюдать эти предостережения.)
10. Поломка в результате стихийных бедствий, таких как молния, пожар, буря, наводнение и землетрясения и т. д.
11. Другие случаи отказа, вызванные небрежностью или виной заказчика.